



MONTAGE HANDLEIDING

MONTAGEANKER UNIQ

Compri Aluminium
Aambeeld 20
1671NT Medemblik
+31 (0)227 606700
info@compri.eu

WWW.COMPRI.EU



MONTAGE HANDLEIDING

MONTAGEANKER UNIQ

Manchet is mogelijk is PVC, EPDM of Bitumen.
Afmeting manchet is 325mm rond, met een gat van 10mm in het midden.

2024

Versie 1
Nederlands




MONTAGEHANDLEIDING

MONTAGEANKER UNIQ


BENODIGDHEDEN

Pak het anker uit en leg alle onderdelen klaar.

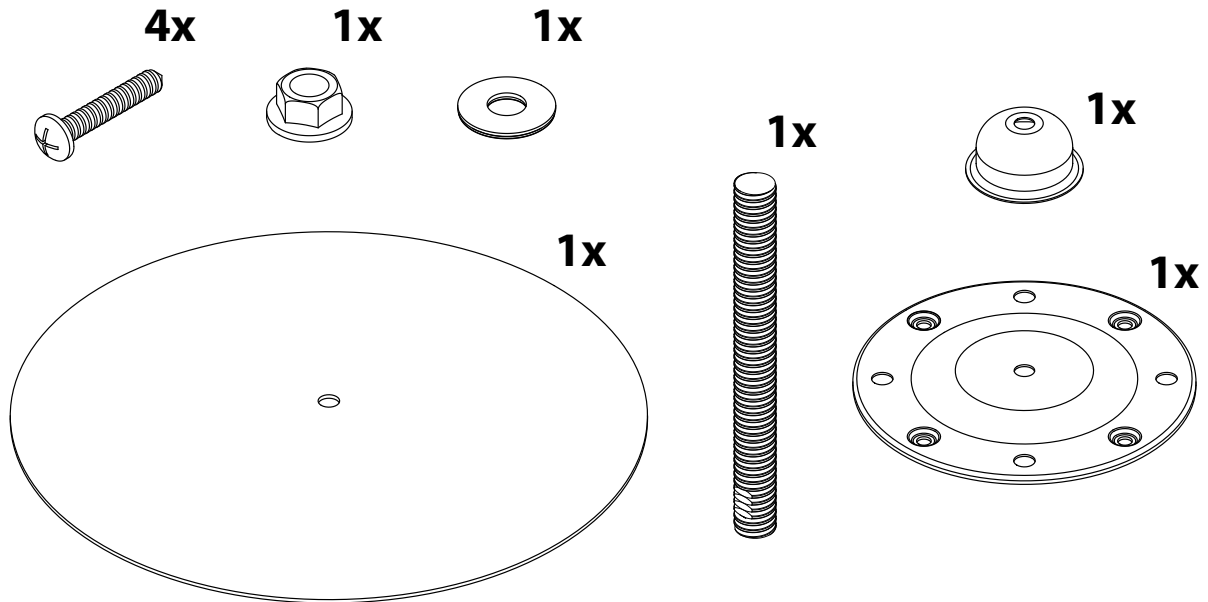

A

Monteer de onderplaat op het dak met de door u gewenste schroeven, geschikt voor de ondergrond.

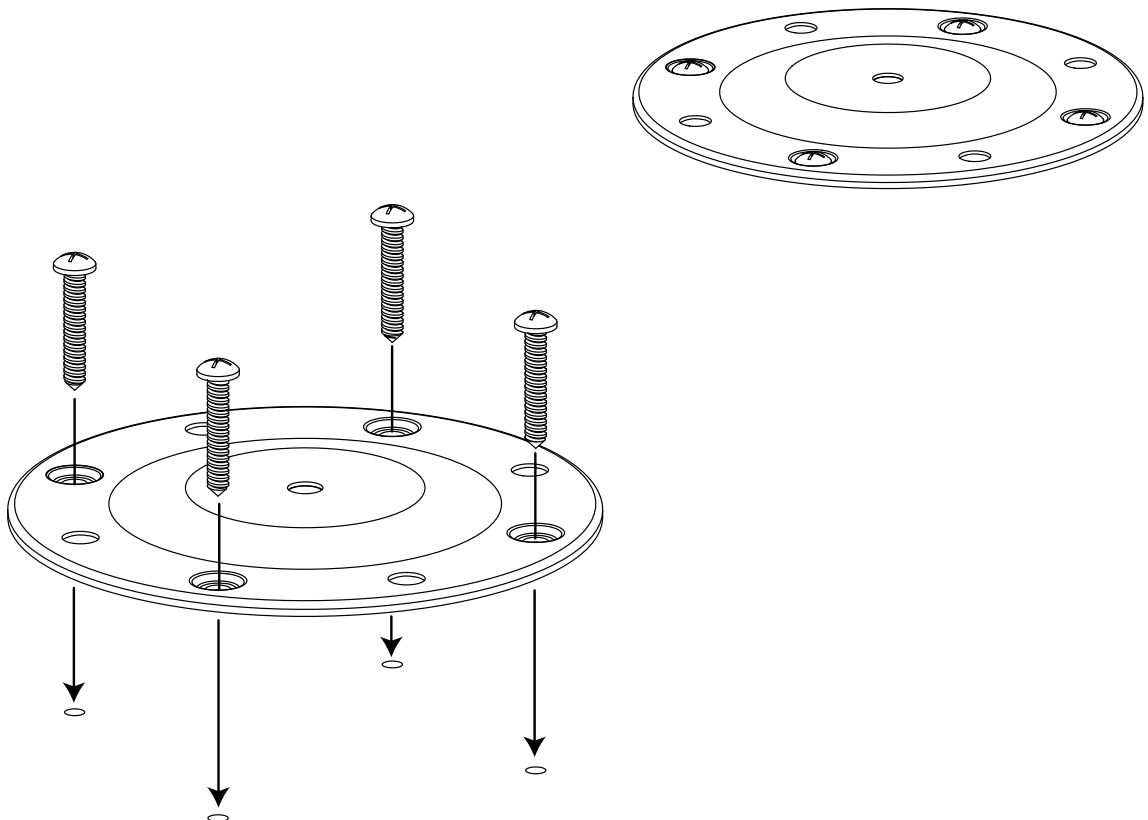


MONTAGEHANDLEIDING


MONTAGEANKER UNIQ



- B** Draai het schroefdraad in de onderplaat en draai deze aan met een steeksleutel.

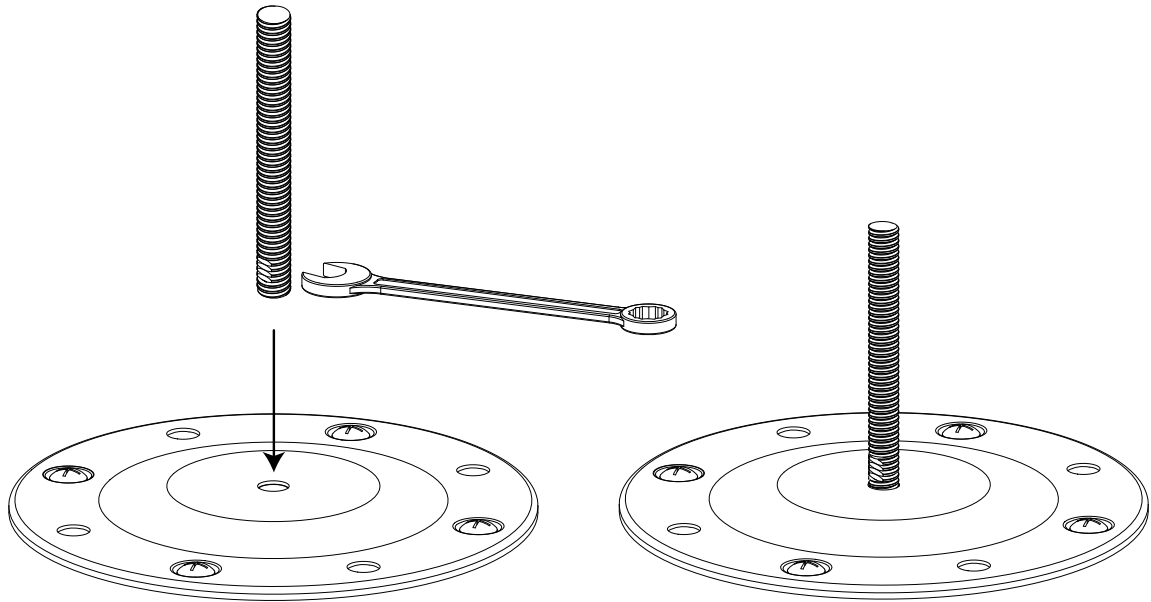

- C** Leg nu de manchet over het schroefdraad en brand of verlijm deze aan de dakbedekking.

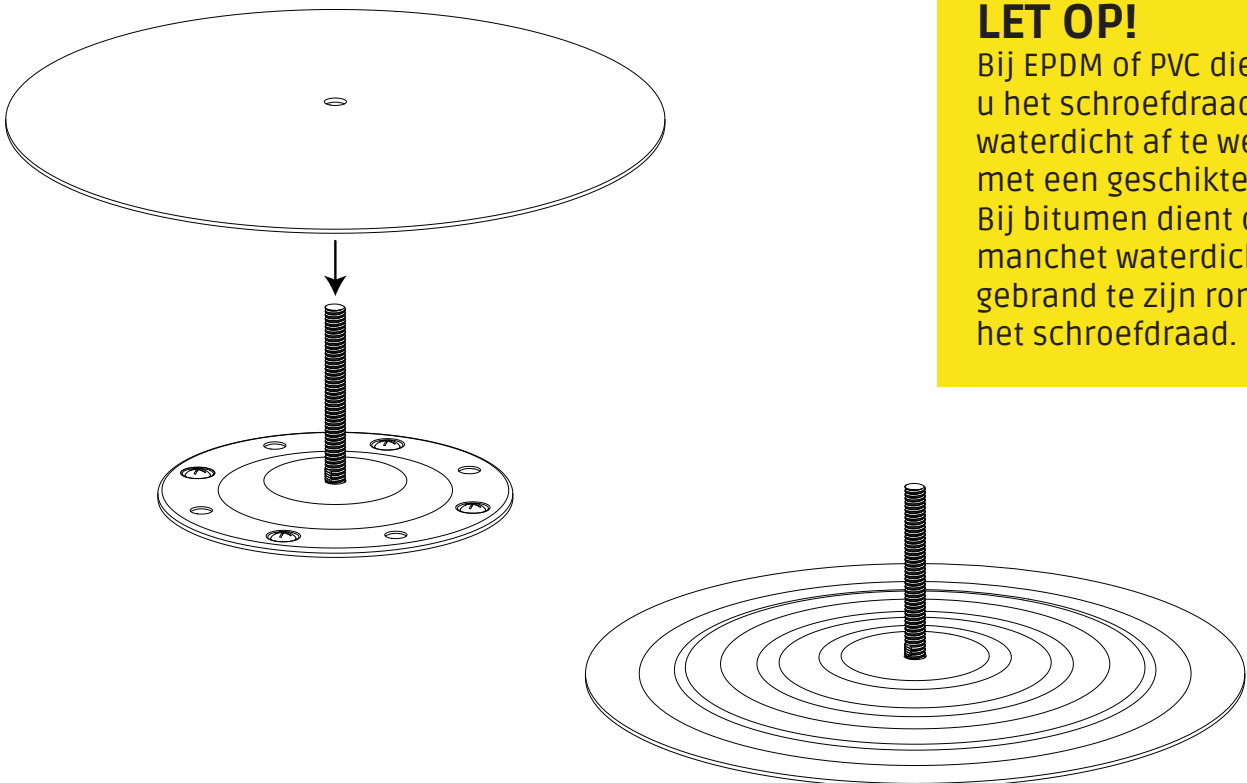

LET OP!

Bij EPDM of PVC dient u het schroefdraad waterdicht af te werken met een geschikte kit. Bij bitumen dient de manchet waterdicht gebrand te zijn rondom het schroefdraad.





MONTAGEHANDLEIDING

MONTAGEANKER UNIQ

D

Zet de afdekdop over de schroefdraad en plaats de RVS ring over het schroefdraad (met neopreen kant naar beneden) en draai de moer aan.

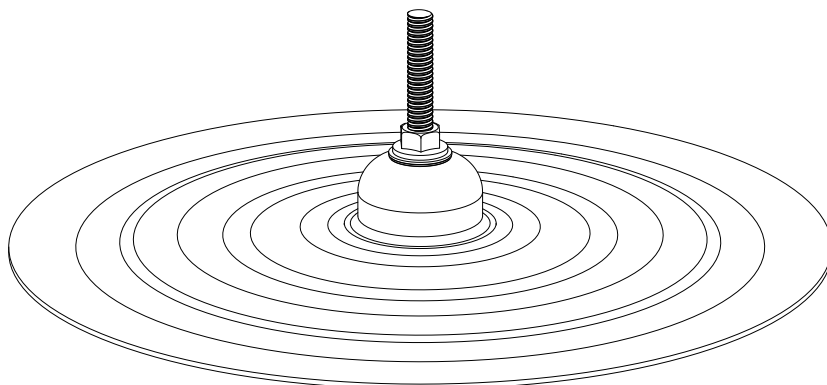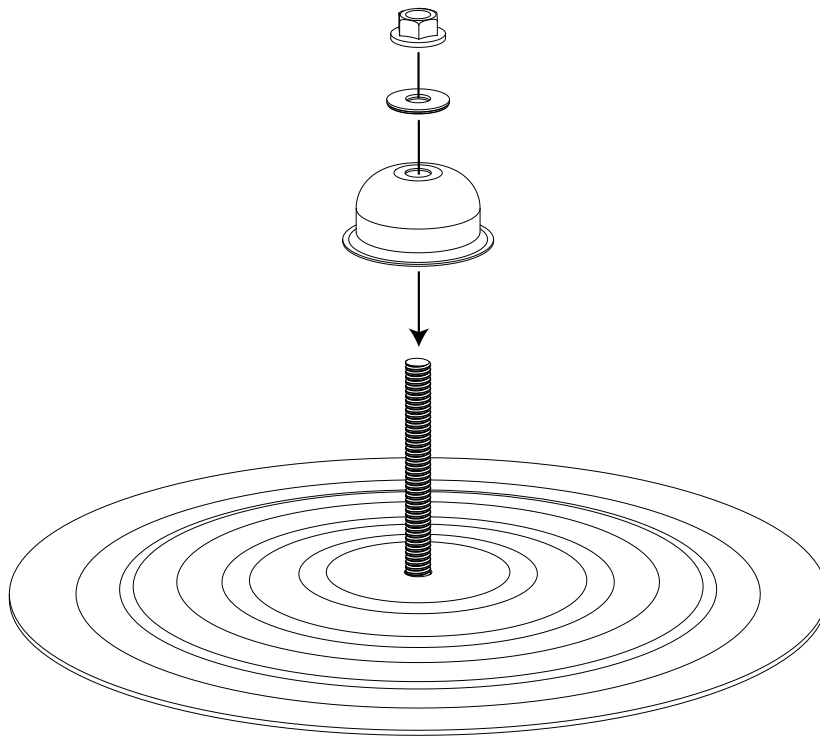



compri
aluminium

Compri Aluminium
Aambeeld 20
1671NT Medemblik
+31 (0)227 606700
info@compri.eu

WWW.COMPRI.EU