



MONTAGE HANDLEIDING

STUCWERKBAKJE MUURAFDEKPROFIEL

Compri Aluminium
Aambeeld 20
1671NT Medemblik

WWW.COMPRI.EU



MONTAGE HANDLEIDING


**STUCWERKBAKJE
MUURAFDEKPROFIEL**



MONTAGEHANDLEIDING


STUCWERKBAKJE MUURAFDEKPROFIEL

ONDERDELEN

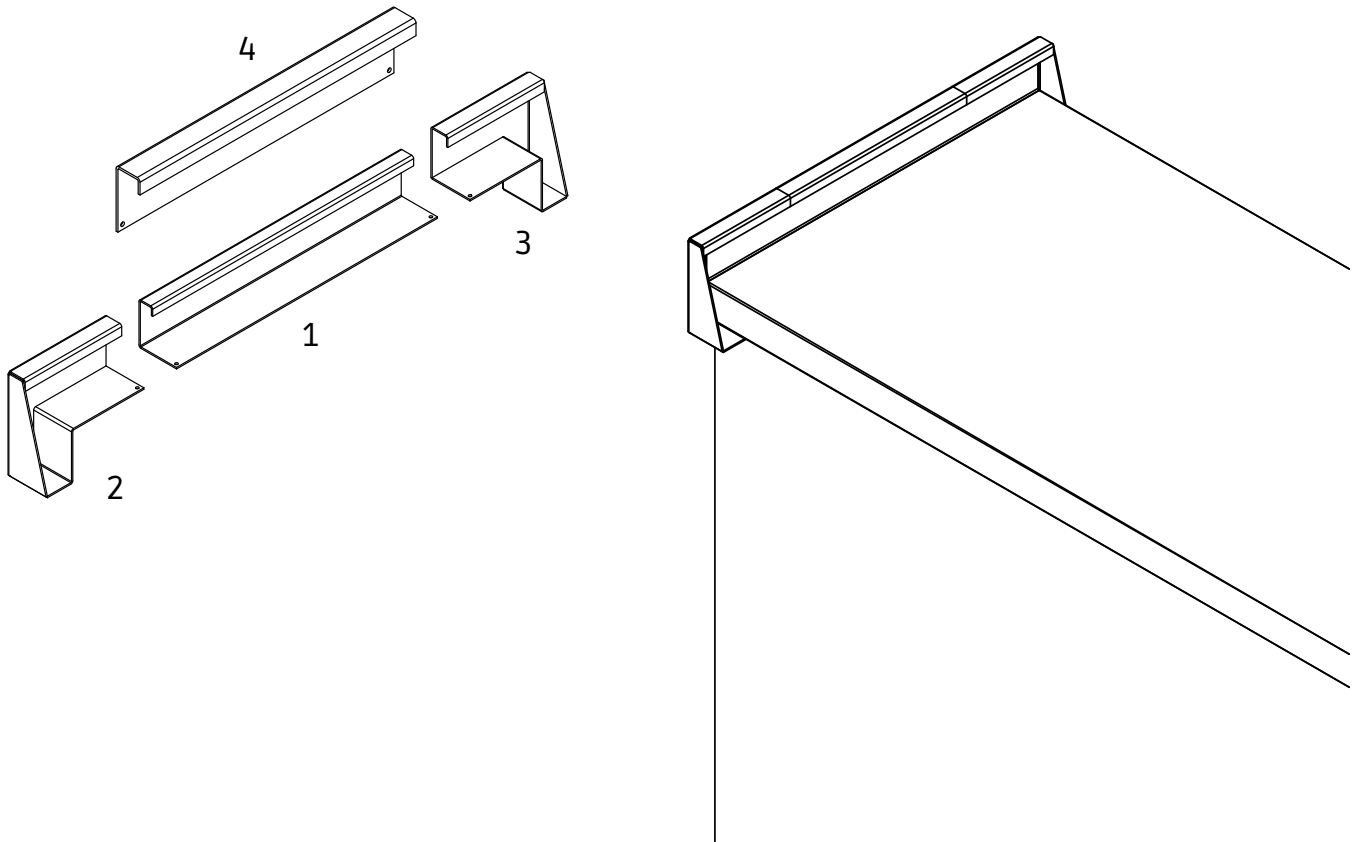

A

Meet de breedte van het muurafdekprofiel, bepaal de totale breedte van het stukwerkbakje (deze moet aan weerszijde 5mm vrij blijven van muurafdekprofiel) en maak het brugstuk (1) op maat. Maak deze 40mm langer als de tussenmaat.

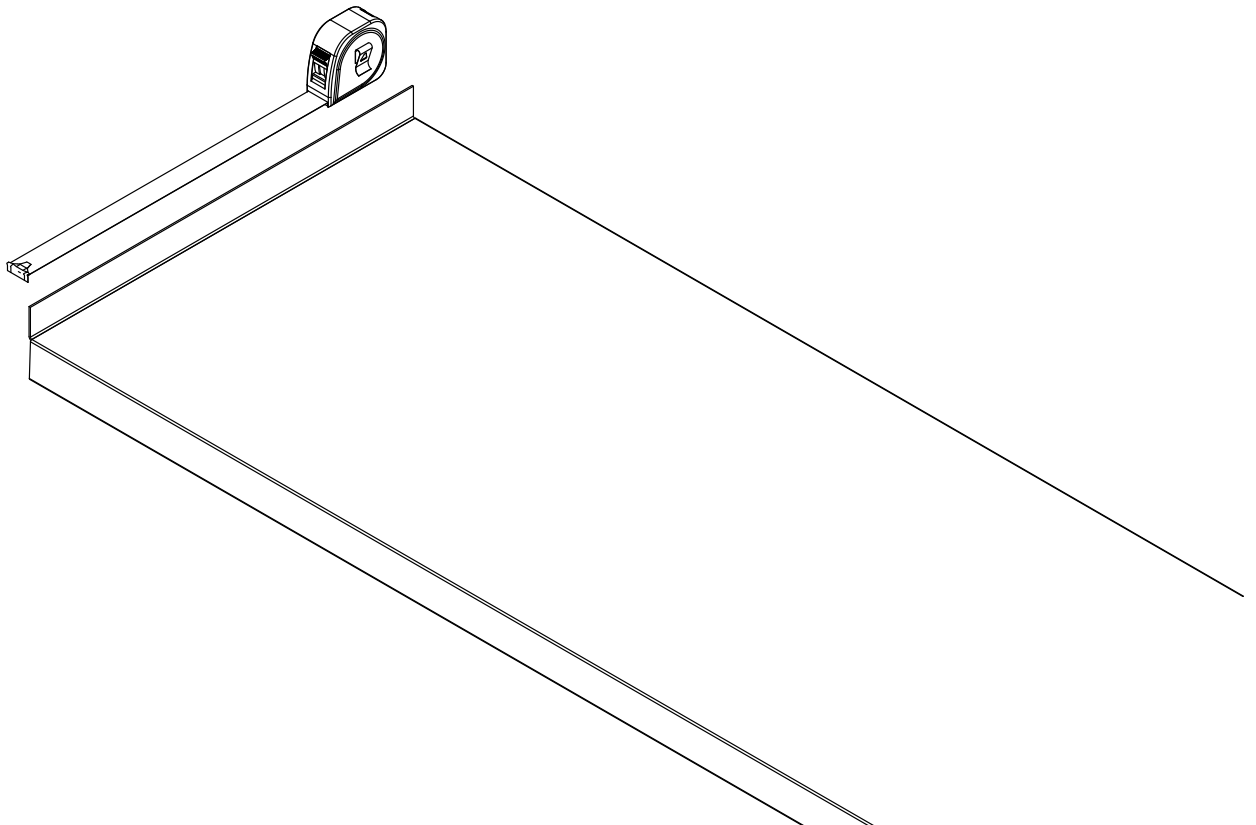


MONTAGEHANDLEIDING


STUCWERKBAKJE MUURAFDEKPROFIEL



- B** Schuif het brugstuk (1) 20mm aan elke kant in de eindstukken (2) + (3) + gebruik kit om het brugstuk vast te zetten in de eindstukken.

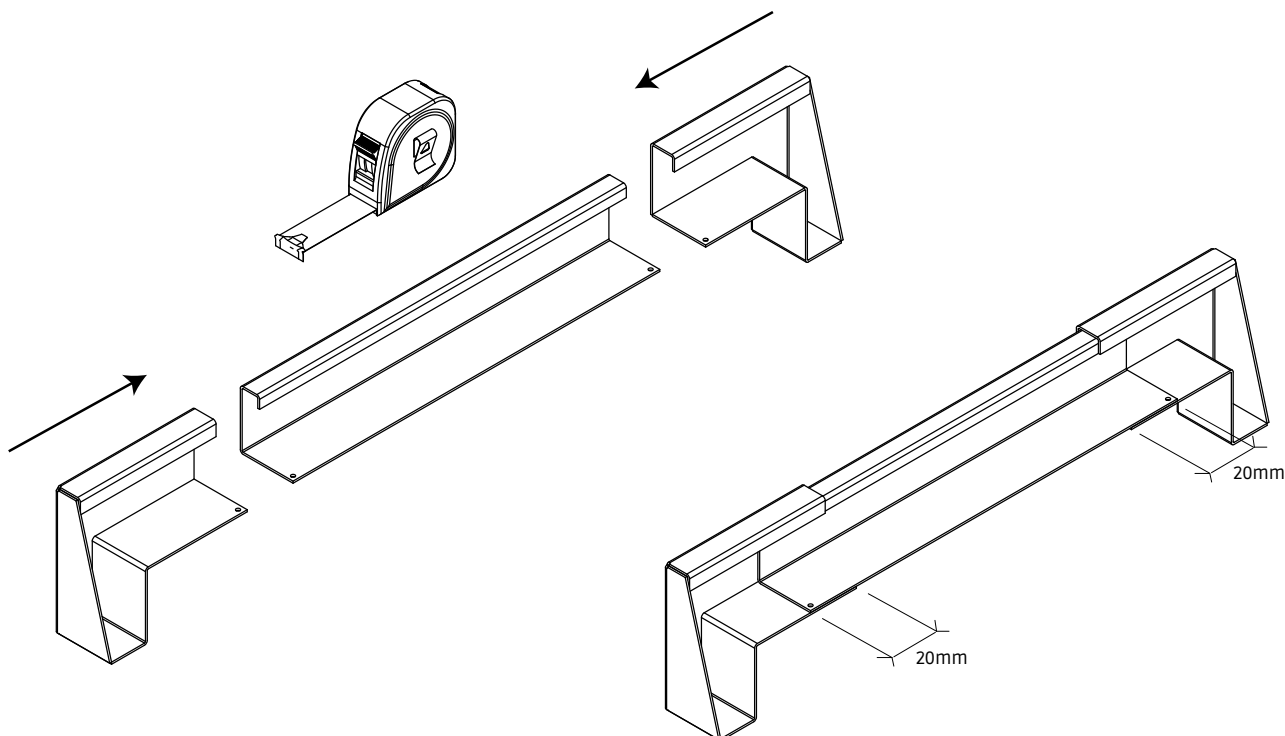

- C** Meet de lengte voor het afdekstuk (4) op, maak deze op maat en plaats deze op het stukwerkbakje, gebruik kit.

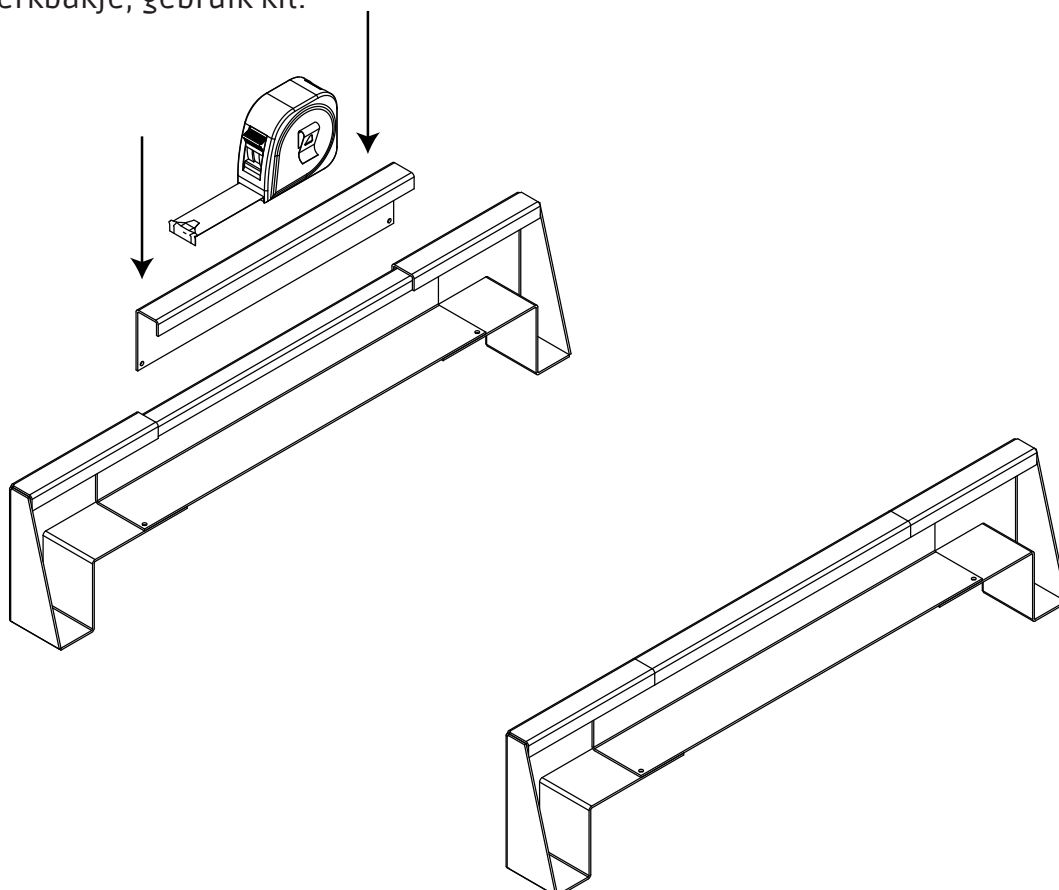





MONTAGEHANDLEIDING

STUCWERKBAKJE MUURAFDEKPROFIEL

- D** Plaats het stucwerkbakje op de gewenste plaats in de gevel.

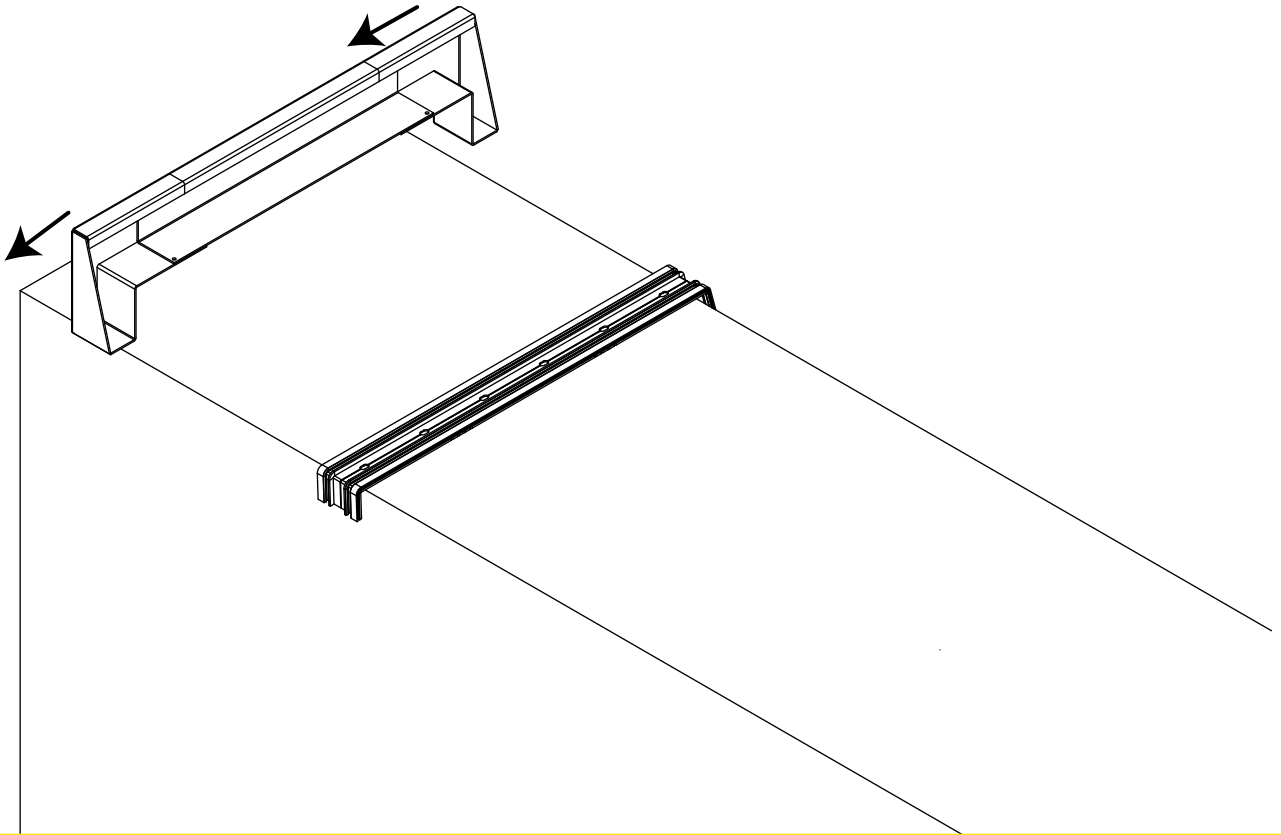

- E** Plaats het muurafdekprofiel op de klembeugels en schuif deze in het stucwerkbakje.

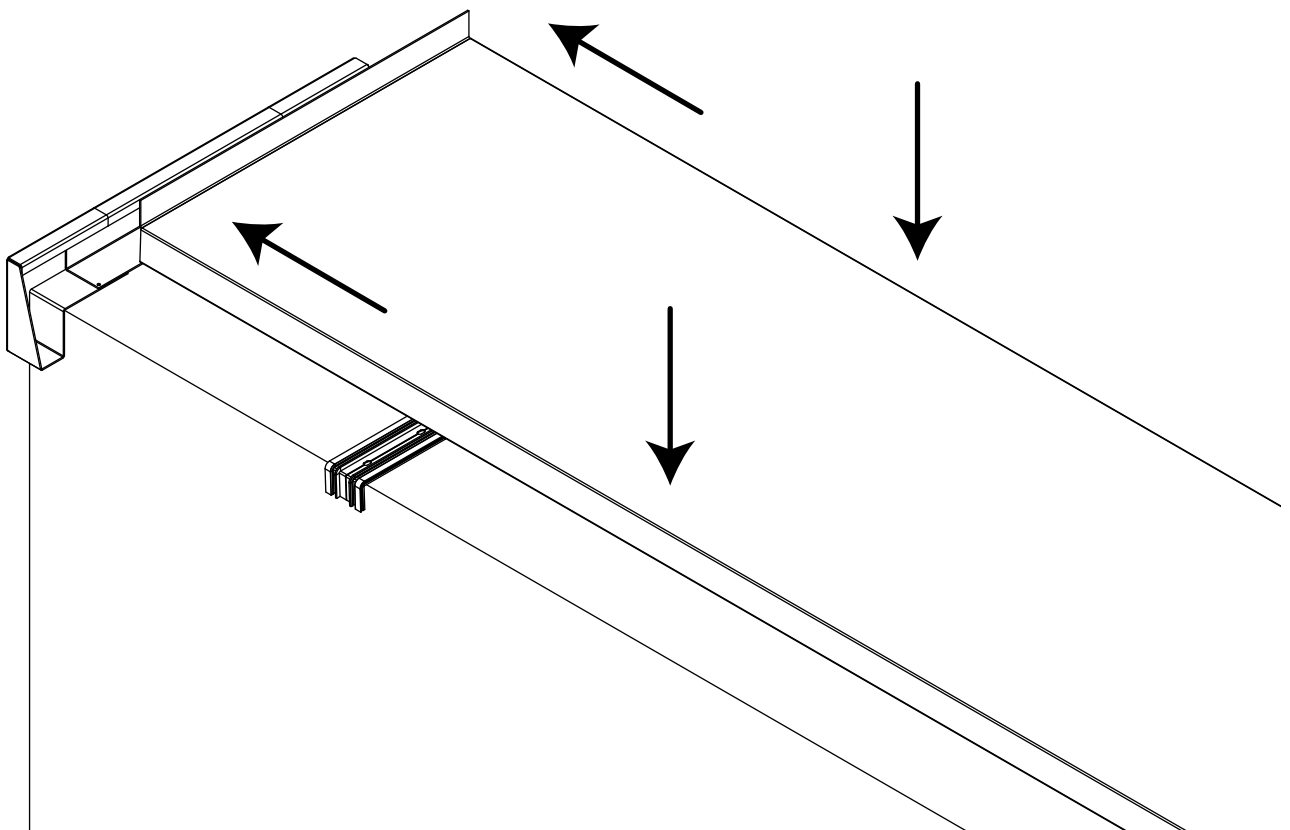



**compri
aluminium**

Compri Aluminium
Aambeeld 20
1671NT Medemblik

WWW.COMPRI.EU